3. 기구 전개도와 기구 자재 목록

3-1 전체 전개도 - 3-2

3-2 VCR 데크 전개도 (윗면) - 3-4

3-3 VCR 데크 전개도 (밑면) - 3-6

3-4 DVD 데크 전개도 - 3-8

3-1 전체 전개도

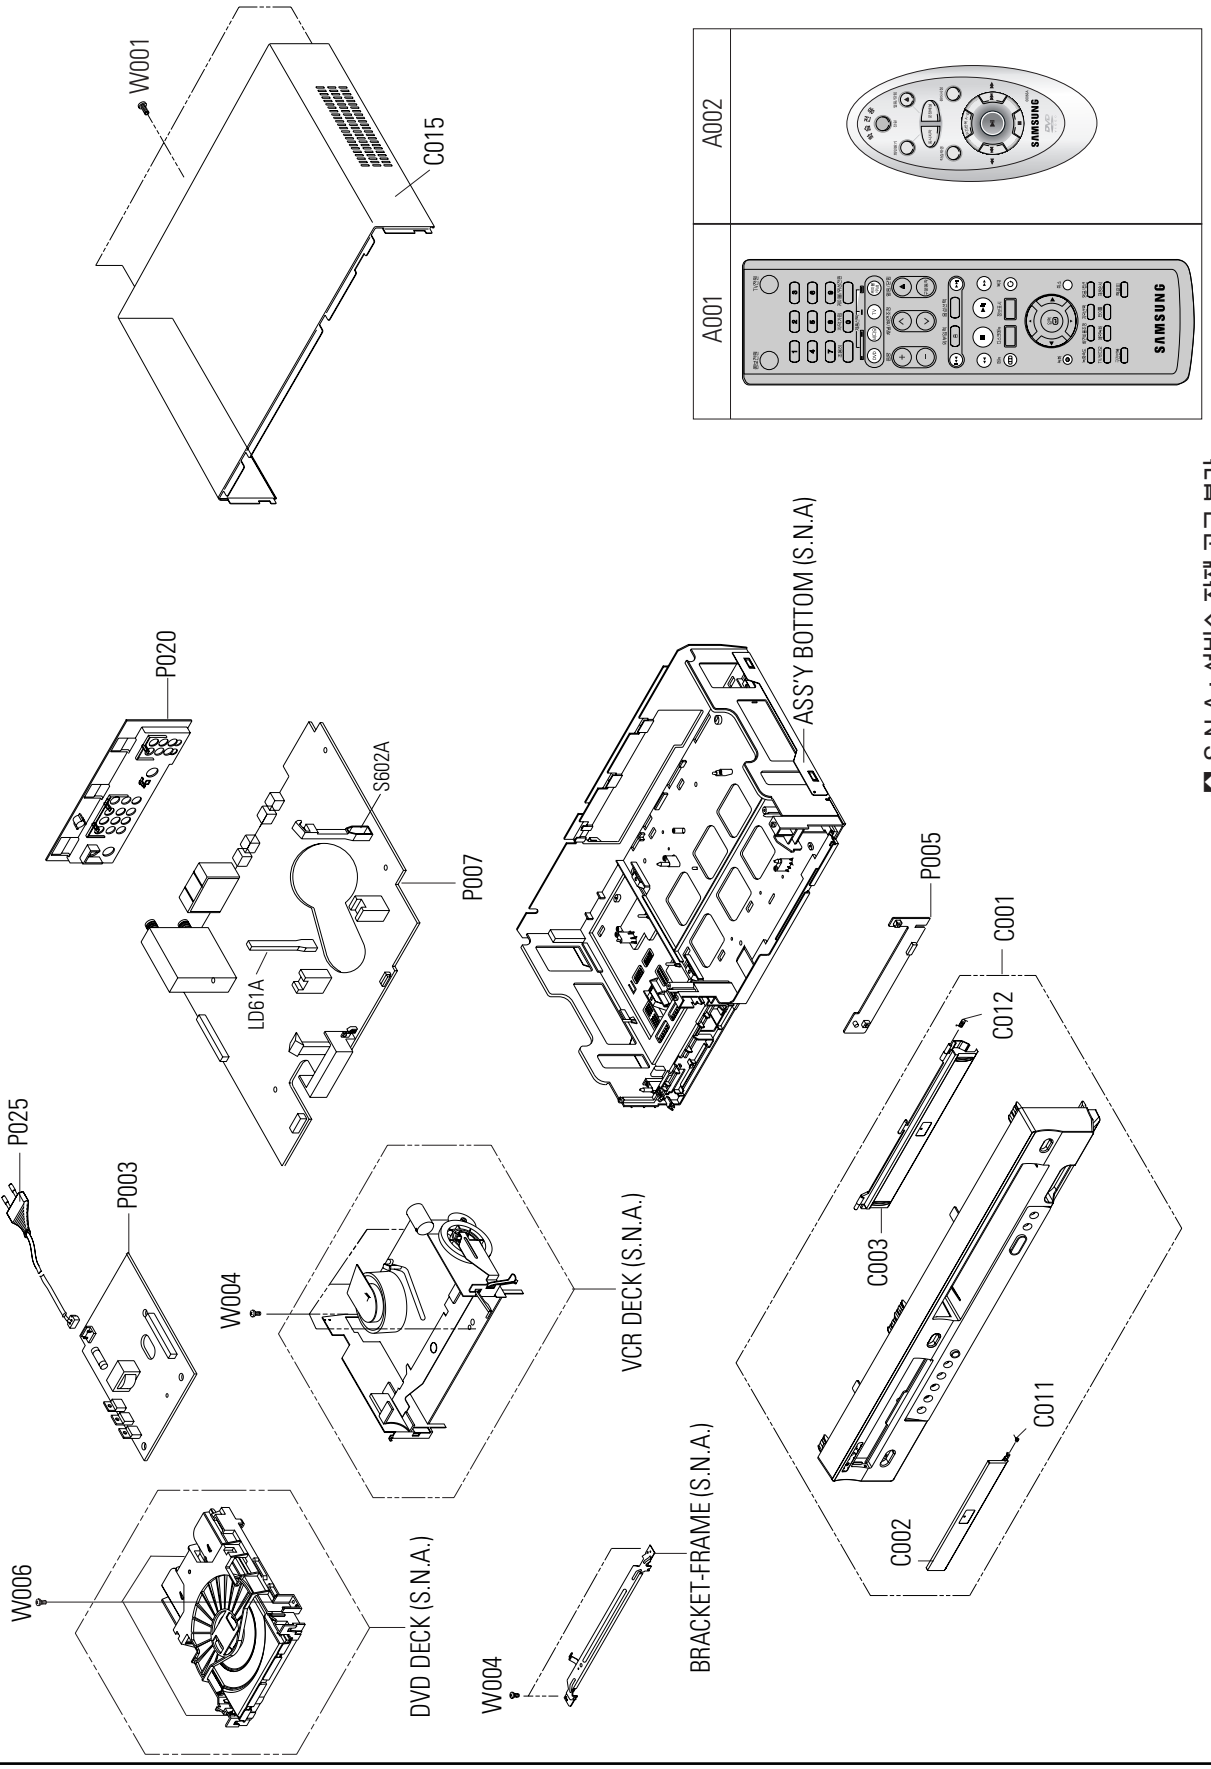

◘ S.N.A : 서비스 자재 공급 불가

부품위치	자재번호	품 명 & 규 격	비 고
A001	AK59-00015Q	REMOCON-ASSY;SV-DVD540,SEC,210*55,-,53,-	
A002	AC59-00066A	REMOCON-ASSY;SV-DVD5000,-,-,-,12KEY,-,-,	학 습 용 리 모 콘
C001	AK97-00801J	ASSY-PANEL FRONT;HIPS 94HB,SV-DVD540,03-	SV-DVD540 Only
	AK97-00801K	ASSY-PANEL FRONT;HIPS 94HB,SV-DVD340,03-	SV-DVD340 Only
C002	AK64-00369B	DOOR-TRAY;DVD-V3800/XAA,ABS 94HB,-,-,-,-	
C003	AK64-00368M	DOOR-CASSETTE;SV-DVD540,ABS84HB,2,-,26,1	SV-DVD540 Only
	AK64-00368N	DOOR-CASSETTE;SV-DVD340,ABS84HB,2,-,26,1	SV-DVD340 Only
C011	AK64-00334A	DOOR-SPRING;DVD-V3500,SWPB,,,,-,,	
C012	AC61-62032A	SPRING ETC-MASK;SV-C130,SUS,4.4,-,-,-,-,	
C015	AK64-00402B	CABINET-TOP;SV-DVD930,PCM,T0.5,W430,L234	
LD61A	AC61-00340A	HOLDER-LED;X-11,POM(K300),-,-,-,NTR,-	
P003	AC94-00275A	ASSY SORT-SMPS;SV-DVD640,03-SECCOM430C	
P005	AC94-00282A	ASSY SORT-FUNCTION;SV-DVD540,FUNCTION	
P007	AK92-00490A	ASSY PCB;SV-DVD540,MAIN ASSY	SV-DVD540 Only
	AK92-00491A	ASSY PCB;SV-DVD340,MAIN ASSY	SV-DVD340 Only
P020	AK97-00550E	ASSY-CONNECTOR BOARD;HIPS 94HB,SV-DVD640	SV-DVD540 Only
	AK97-00550F	ASSY-CONNECTOR BOARD;HIPS 94HB,SV-DVD440	SV-DVD340 Only
P025	3903-000125	CBF-POWER CORD;AT,KR,CP2,HOUSING(2P),250	
S602A	AC61-00341A	HOLDER-TR;X-11,POM(K300),-,-,-,NTR,-	
W001	6003-000275	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L10,BLK ,SWCH101	
W004	6003-000283	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L8,ZPC(YEL),SWRC	
W006	AC60-12126A	SCREW-MACHINE;-,-,FE,FZY,BH,-,-,4*12,-,-	

3-2 VCR 데크 전개도 (윗면)

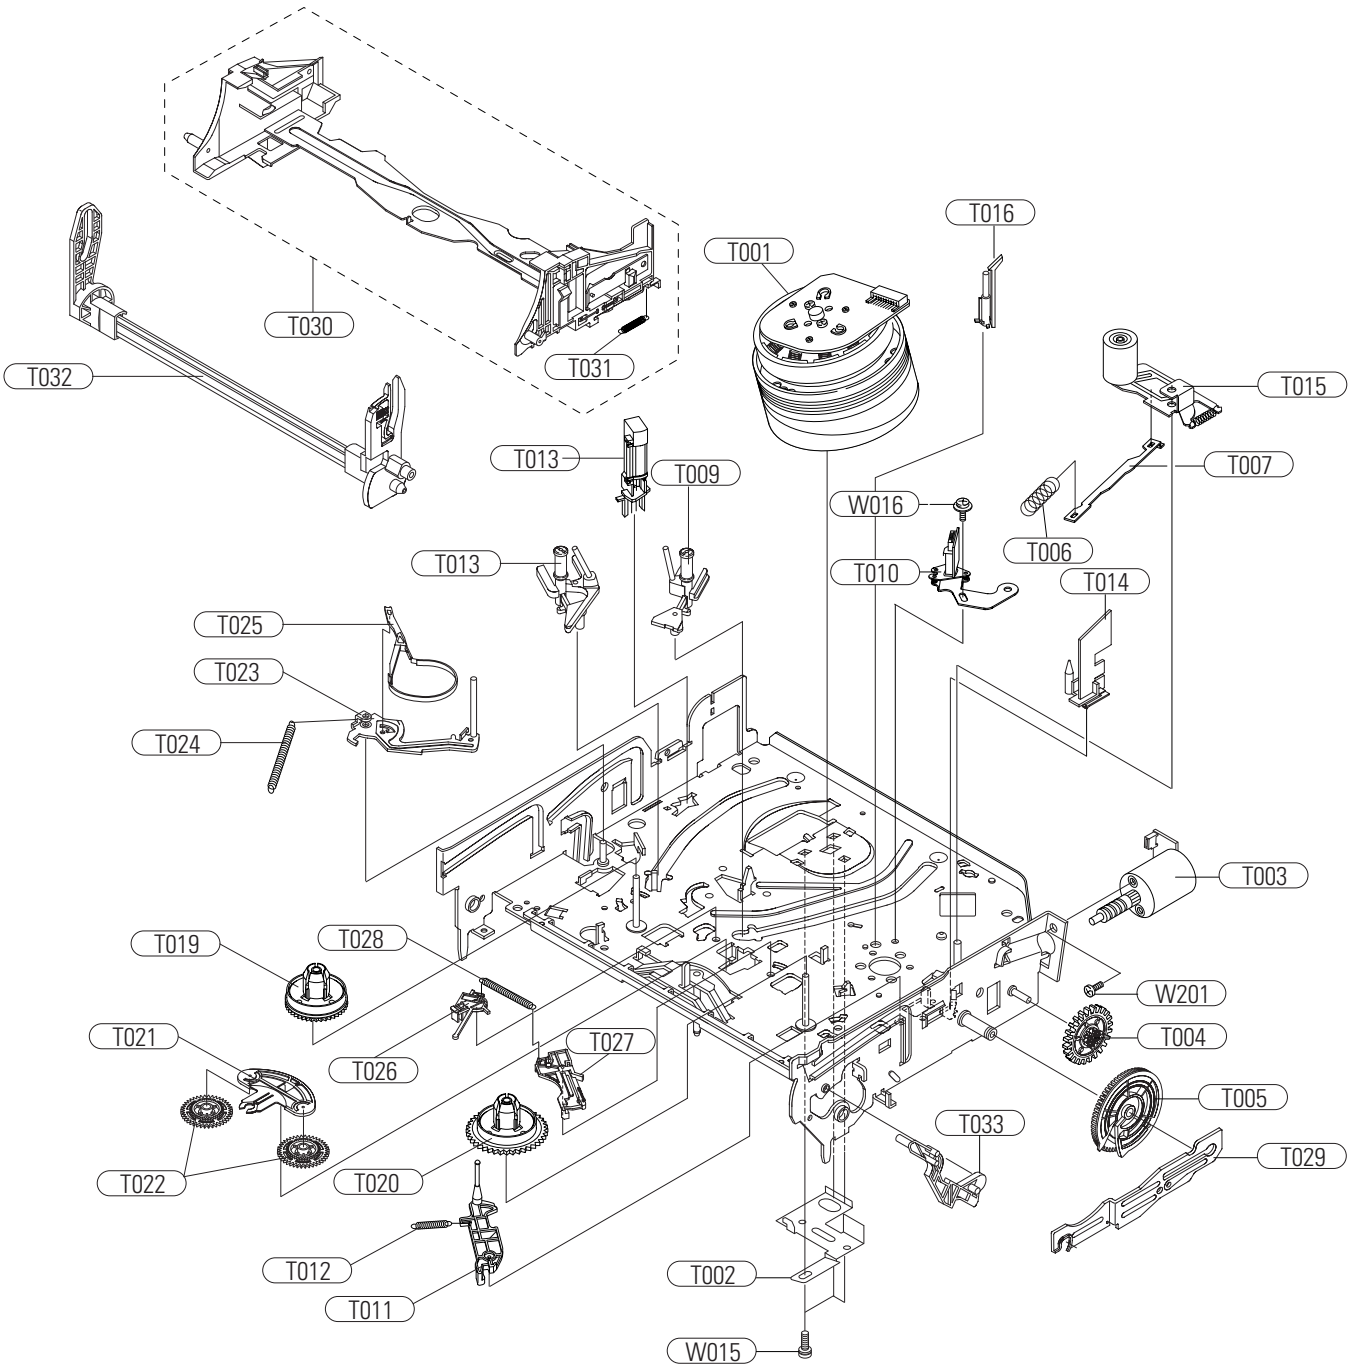

부품위치	자재번호	품 명 & 규 격	비 고
T001	AC97-02191A	ASSY-CYLINDER;6ANJ(Alps Head),CX11-DS,Fo	SV-DVD540 Only
	AC97-02301A	ASSY-CYLINDER;4NAJ,CX11-DS,FOR SLIM DECK	SV-DVD340 Only
T002	AC70-00002A	PLATE-GND DECK;X-11,SPTE,T0.3,-,-,-,-	
T003	AC31-00018A	MOTOR-LOADING ASSY;-,SCORPIO2(TS-10A),-,	
T004	AC66-00008A	GEAR-WORM WHEEL;TS-10,POM,0.8,40,-,NAT,3	
T005	AC66-00011A	GEAR-FL CAM;TS-10,POM,0.8,59,-,BLK,48.48	
T006	AC61-00105A	SPRING ETC-PINCH DRIVE;TS-10,SUS304-WPB,	
T007	AC61-30180A	PLATE-JOINT;X-9,SECC20/20,T0.8,-,-,-,-	
T008	AC66-80142A	SLIDER-SUPPLY ASSY;X-9,SUS,-,-,-,SIL,-	
T009	AC66-80141A	SLIDER-TAKE UP ASSY;X-9,SUS,-,-,-,SIL,-	
T010	AC97-01655A	ASSY-HEAD ACE;-,SCORPIO2(TS-10A),HVMXA11	
T011	AC66-00074A	LEVER-GUIDE(#9);TS-9,PPS,-,-,-,-,BLK,KHA	
T012	AC61-60553A	SPRING ETC-GUIDE 9;X-9,SUS304-WPB,0.25,-	
T013	AC33-00015A	HEAD-FE;HVFHP0050A,PBT3300,2PIN,BLACK,	
T014	AC66-00083A	LEVER-FL DOOR;X-11,POM(K300),-,-,-,-,BLU	
T015	AC97-02293A	ASSY-UNIT PINCH;SECC+SUS304,TS-10,FOR X-	
T016	AC97-02215A	ASSY-POST #8 GUIDE;SUS303+POM(M90-44)EQ,	
T019	AC66-10267A	REEL-DISK S;X-9,POM,-,-,-,-,-,-	
T020	AC66-10268A	REEL-DISK T;X-9,POM,-,-,-,-,-,-	
T021	AC66-30524A	LEVER-IDLER;-,POM,-,-,-,-,BLK,-	
T022	AC66-00039A	GEAR-IDLE;TS-10,PET K3372,0.5,-,-,NTR,28	
T023	AC66-00035A	LEVER-TENSION ASS'Y;TS-10,SECC E20/20+SU	
T024	AC61-00107A	SPRING ETC-TENSION LEVER;TS-10,SUS304-WP	
T025	AC69-00104A	BAND-BRAKE ASS'Y;TS-10,-,-,-,-,-,-	
T026	AC66-30550A	LEVER-S.BRAKE ASSY;-,POM+SUS,-,-,-,X-9	
T027	AC66-30549A	LEVER-T.BRAKE ASSY;-,POM+SUS,-,-,-,X-9	
T028	AC61-00106A	SPRING ETC-BRAKE;TS-10,SUS304-WPB,-,-,-,	
T029	AC66-00020A	SLIDER-FL DRIVE;TS-10,SECC ,T1.0,-,-,SIL	
T030	AC61-00120A	HOLDER-FL CASS. ASS'Y;TS-10,-,-,-,-,-,-	
T031	AC61-60561A	SPRING ETC-FL.LEVER-LR;X-9,SUS304 WPB,OD	
T032	AC97-02194A	ASSY-LEVER FL ARM;SECC+POM+SUS,X-11,For	
T033	AC61-50658A	GUIDE-CASS. DOOR;X-9,POM,-,-,-,NTR	
W015	6006-001092	SCREW-MACHINE;WS,PH,+,M3.0,L6.0,ZPC(YEL)	
W016	6006-001154	SCREW-TAPTITE;WSP,PH,+,M2.6,L5.6,ZPC(YEL	
W201	6001-001711	SCREW-MACHINE;PH,+,M3,L3.3,ZPC(YEL)	

3-3 VCR 데크 전개도 (밑면)

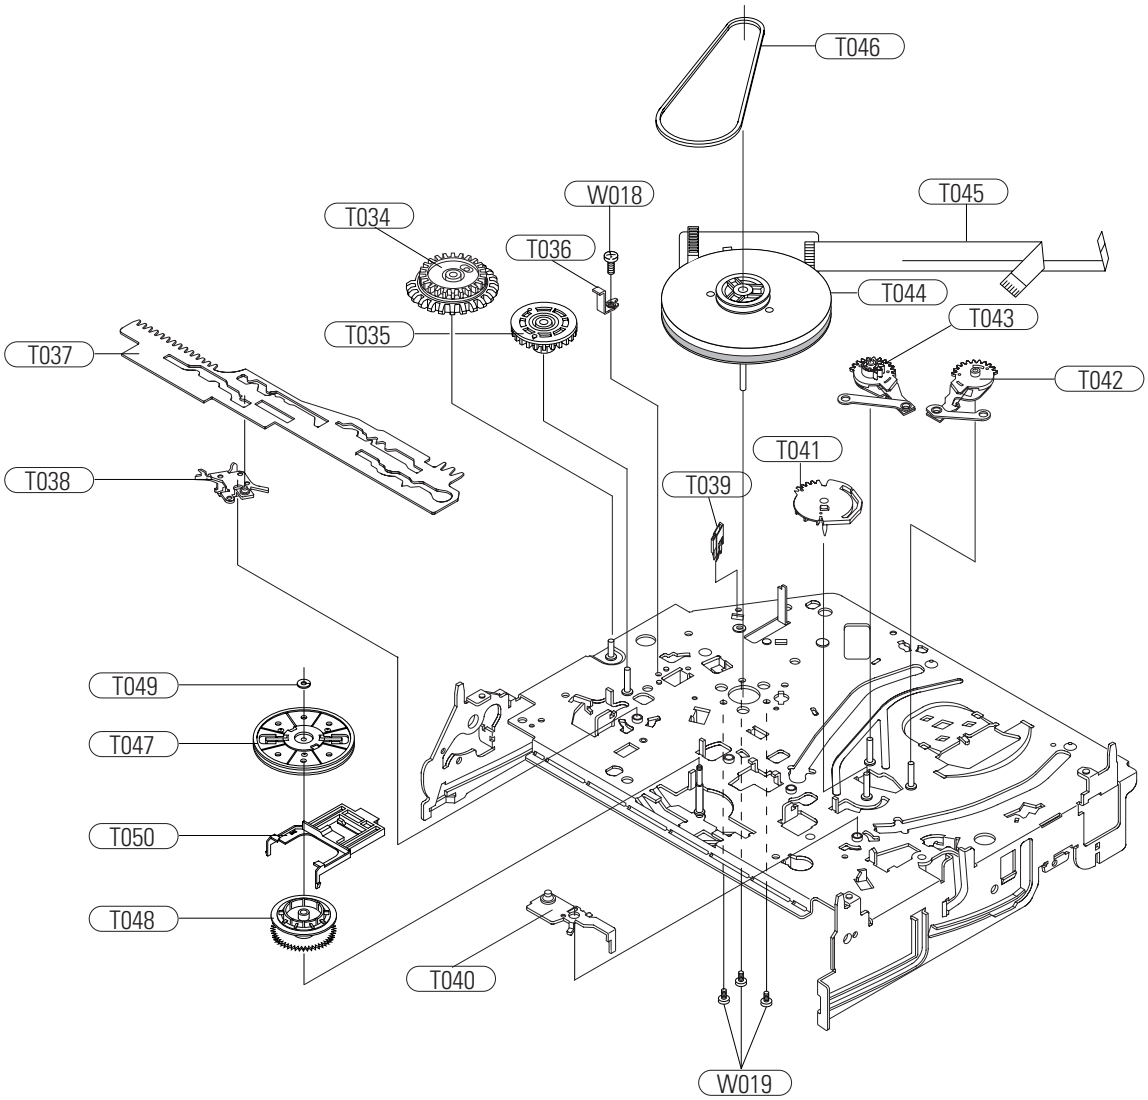

부품위치	자재번호	품 명 & 규 격	비 고
T034	AC66-00076A	GEAR-JOINT 1;X-11,POM(K300),-,-,-,BLUE,-	
T035	AC66-00077A	GEAR-JOINT 2;X-11,POM(K300),-,-,-,BLUE,-	
T036	AC61-00338A	BRACKET-GEAR;X-11,SECC,T0.8,W20,L20,NTR,	
T037	AC66-00075A	SLIDER-CAM;X-11,SECC ,T1.2,-,-,SIL,-	
T038	AC66-00017A	LEVER-PINCH DRIVE;TS-10,SECC E20/20,1.0	
T039	AC70-00003A	HOOK-CAPSTAN;-,-,L10,W10,H10,POM(M90-44)	
T040	AC66-00016A	LEVER-TENSION DRIVE;TS-10,SECC E20/20,1	
T041	AC66-00078A	GEAR-LOADING DRIVE;X-11,POM(K300),-,-,-,	
T042	AC97-02195A	ASSY-LEVER LOADING S;SECC+POM+SUS,X-11,F	
T043	AC97-02196A	ASSY-LEVER LOADING T;SECC+POM+SUS,X-11,F	
T044	AC81-00002A	MOTOR-CAPSTAN;THRUST END PLAY-0.2,MR-FG	
T045	3809-001270	CABLE-FLAT;30V,80C,140MM,10P,1.25MM,UL28	
T046	AC66-60051A	BELT-PULLEY;-,5CM-70,2 * 2,-,71.3,-,X-9	
T047	AC61-21012A	HOLDER-CLUTCH ASSY;X-9,ABS,-,-,-,BLK,-	
T048	AC66-20581A	GEAR-CENTER ASSY;X-9,POM,M=0.5,-,-,GRY,-	
T049	AC60-30306A	FASTENER-WASHER SLIT;-,-,ID2.1,OD5.0,T0.	
T050	AC66-00006A	LEVER-UP DOWN;TS-10,POM,-,-,-,-,NAT,-	
W018	6003-001450	SCREW-TAPTITE;PH,+,S,M2.6,L5,ZPC(YEL)	
W019	6003-000108	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M2.6,L6,ZPC(YEL),SW	

3-4 DVD 데크 전개도

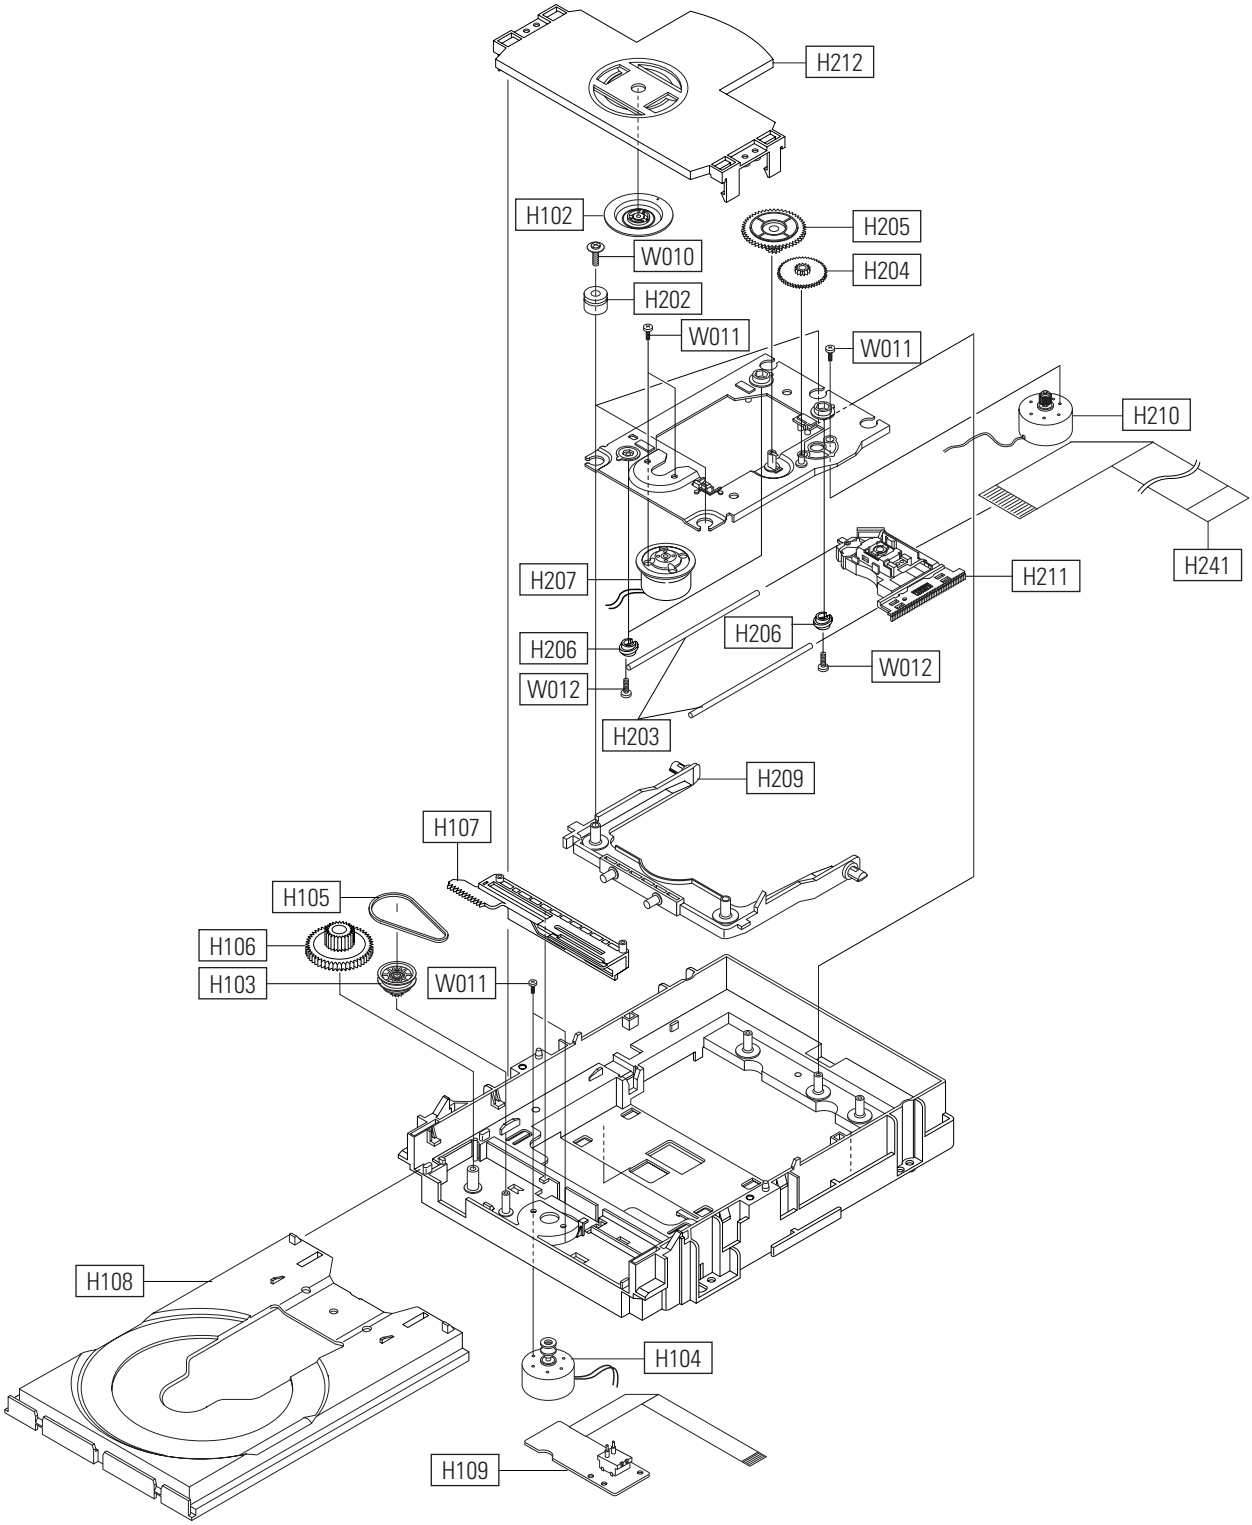

◘ S.N.A : 서비스 자재 공급 불가

부품위치	자재번호	품 명 & 규 격	비 고
H102	AH66-00111B	CLAMPER-ASSY;DP-5,POM,-,-,-,-,BLK,-	
H103	AK66-00042A	GEAR-PULLEY;DP-15,POM,-,-,-,WHT,-,-,-	
H104	AK97-00608A	ASSY-MOTOR LOAD;-,DP-15,-	
H105	6602-001076	BELT-RECTANGULAR;CR,T1.2,4.3%,1.2X25.1,B	
H106	AK66-00041A	GEAR-TRAY;DP-15,POM,-,-,-,WHT,-,-,-	
H107	AK66-00045A	SLIDER HOUSING;DP-15,POM,-,W17.8,L90,WHT	
H108	AK63-00101B	TRAY-DISC;DP-15,ABS,-,W120,L186.3,-,GRY,	
H109	AK92-00328B	ASSY PCB-DECK;DP-15,COMBO	
H202	AK73-00005B	RUBBER-INSULATOR;DP-15,BUTYL,•'12,HS30,H	
H203	AH61-50327A	SHAFT-P/U;DP-3,SUS,L84.7,OD3,-,-,-	
H204	AK66-00043A	GEAR-FEED A;DP-15,POM,-,-,-,-,-,-,-	
H205	AK66-00044A	GEAR-FEED B;DP-15,POM,-,-,-,-,-,-,-	
H206	AK61-00032A	HOLDER-CAM SKEW;DP-9,POM,-,-,-,BLACK,-	
H207	AK31-00014A	MOTOR SPINDLE;DP-15,3000RPM,-,-,-,-	
H209	AK64-00491A	CHASSIS SUB;DP-15,POM,-,-,-,-,-	
H210	AK31-00005A	MOTOR-FEED ASSY;-,DP-9,-,-,-,-,-,-,-,-	
H211	AK97-00638B	ASSY-PICK UP;-,SOH-DT2,T544C,TRINO	
H212	AK61-00253A	HOLDER-CHUCK;DP-15,POM,-,-,-,-,-	
H241	AK41-00156B	FFC-PU;DP-15,-,FFC,24,T0.3,RIGHT	
W010	6003-001157	SCREW-TAPTITE;PWH,+,B,M2,L6,ZPC(YEL),SWR	
W011	6001-001370	SCREW-MACHINE;CH,+,M1.7,L3.0,ZPC(YEL),SW	
W012	6002-001086	SCREW-TAPPING;PH,+,B,M1.7,L5.0,ZPC(YEL),	

메 모